


Image Controller Easy Message Macro


1 マクロメニューを表示させます。

Display Macro Menu.

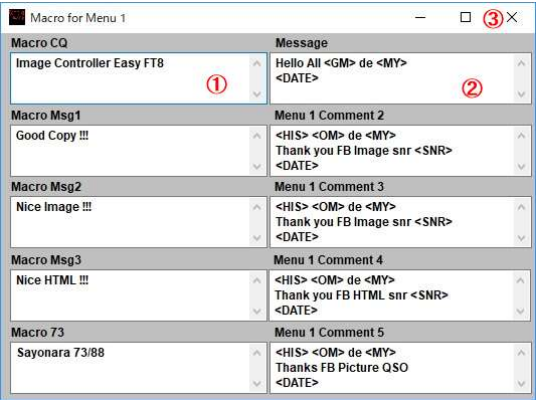

- ① It corresponds to Msg 1 and corresponds to CQ, -dB, RdB, RRR, 73.
- ② It corresponds to Msg 2 and corresponds to CQ, -dB, RdB, RRR, 73.
- ③ When you finish, the macro will be saved.

2

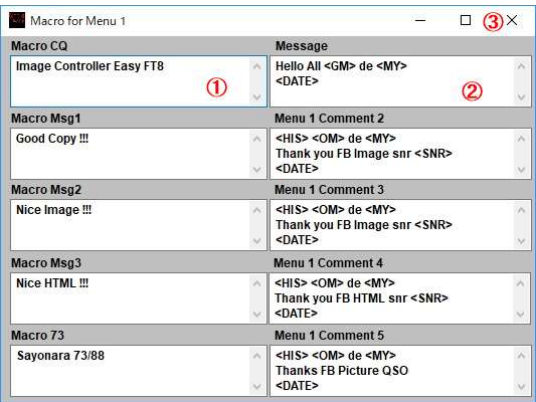

- ① Msg1 に相当するマクロになり CQ, -dB, RdB, RRR, 73 に対応しています。
- ② Msg2に相当するマクロになり CQ, -dB, RdB, RRR, 73 に対応しています。
- ③ 終了するとマクロは保存されます。

使用でできるマクロ Macros that can be used.

Macro	説明	Description
<MY> <MYCALL>	自局のコールサイン	My Call sign
<HIS> <HISCALL>	相手局のコールサイン	His Call Sign
<GM>	時刻に応じた挨拶が挿入されます	A greeting depending on the time is inserted.
<OM>	相手局の名前が挿入されます	His Name is inserted.
<SNR>	相手局の受信レポートが挿入されます	His SNR is inserted.
<DATE>	日時が挿入されます	Date and Time are inserted.
<ONAIR>	オンエア局リストが挿入されます	On air station list are inserted.
<MYREPT>	受信局リストが挿入されます (SNR なし)	Sending report station list is inserted (w/o snr report)
<MYREPTDB>	受信局リストが挿入されます	Sending report station list is inserted (w snr report)
<BAND>	運用バンドが挿入されます	Band is inserted
<MODE>	運用モードが挿入されます	Mode is inserted.
<FREQ>	周波数が挿入されます	Frequency is inserted.
<GRID>	グリッドが挿入されます	Grid is inserted.